

取扱説明書

この度は、UMA-ACRM01をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品をご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも読み返せるよう、必ず保管してください。


はじめにお読みください

本製品は汎用リモコンのため、次の内容をご理解のうえご使用ください。

- ・本製品は、はじめに設定を行う必要があります。設定を行わないと使用できません。
- ・本製品のボタンおよび、機能が全てのエアコン機種で使用できることを保証するものではありません。
- ・エアコンにある機能でも、本製品で操作できない機能は使用できません。
- ・本製品にある機能でも、エアコンに無い機能は使用できません。
- ・メーカーコード表に該当するエアコンでも使用できない場合や、一部機能が使用できない場合があります。
- ・エアコン機種によっては、本製品の操作方法や、動作時の液晶表示が異なる場合があります。

各部の名称

■ボタンの説明

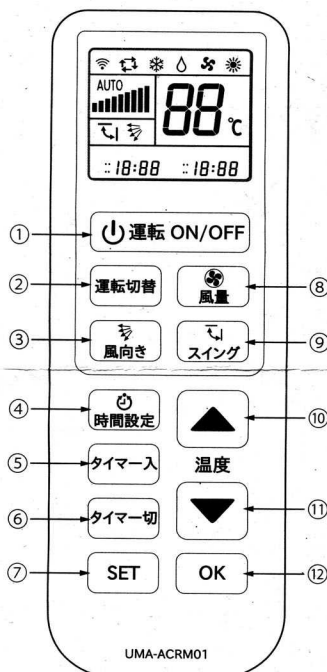

① 電源ON/OFFボタン

エアコンの電源ON/OFFを行います。

② 運転切り替えボタン

ボタンを押すごとに、自動→冷房→除湿→送風→暖房→自動・・・と切り替わります。
※エアコン機種によっては表示記号と実際の動作が異なる場合があります。

③ 風向き調節ボタン

左右の風向きを調節します。
※エアコン機種によっては元々機能をもたない場合や、本リモコンで操作できない場合があります。

④ 時間設定ボタン (時計機能)

3~5秒間長押しすると時間表示が点滅します。
⑩、⑪ボタンで時間を設定した後、再度押すごとで時間設定を完了します。

⑤ タイマー入ボタン

エアコンを自動で運転開始する時間を1~12時間で設定できます。
※エアコン機種によっては元々機能をもたない場合や、本リモコンの設定と異なる時間で動作する場合があります。

⑥ タイマー切ボタン

エアコンを自動で運転停止する時間を1~12時間で設定できます。
※エアコン機種によっては元々機能をもたない場合や、本リモコンの設定と異なる時間で動作する場合があります。

⑦ SETボタン

本リモコンのエアコン設定で使用します。

⑧ 風量設定ボタン

風量の調整をします。

⑨ スイング調節ボタン

上下の風向きを調節します。
※エアコン機種によっては元々機能をもたない場合や、本リモコンで操作できない場合があります。

⑩ 設定温度UPボタン

エアコンの設定温度を上げます。


⑪ 設定温度DOWNボタン

エアコンの設定温度を下げます。

⑫ OKボタン

エアコン設定時の完了ボタンです。

■液晶表示の説明

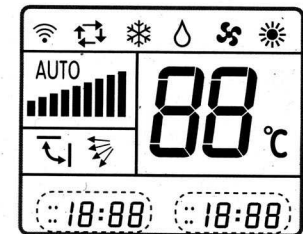

- ・通常時は時計表示
- ・入タイマー設定時は設定時間01-12を表示

- ・通常時は設定されたメーカーコードを表示
- ・切タイマー設定時は設定時間01-12を表示

本機のボタン操作時 (赤外線発光時) に表示



運転モードのアイコン表示



風量表示 (オートの場合は AUTO 表示)



スイング調節時に表示



風向き調節時に表示



温度表示 (設定した温度を表示)



リモコンの設定方法

ご使用前に、新しい単4アルカリ乾電池を2本をセットしてください。きちんとセットされた場合、液晶画面が表示されます。

リモコンの設定方法は、メーカーコード表から該当するコードを選択して設定する方法 (設定方法1 マニュアル設定) と、メーカーコードを自動検索する方法 (設定方法2 オート設定) の2つの設定方法があります。

※マニュアル設定ではうまく設定が出来ない場合、およびメーカーコードが不明な場合はオート設定を行ってください。

■設定方法1 (マニュアル設定)

マニュアル設定の手順について

※設定方法1 マニュアル設定ではうまく設定ができない場合、およびメーカーコードが不明な場合はオート設定を行ってください。

1. ご使用になりたいエアコンのコードをメーカーコード表から探します。


※例: ナショナル (パナソニック)

ブランド	コード
NATIONAL/Panasonic	660-689

※コードは各メーカー毎に複数用意されています。

2. ご使用になるエアコンの電源はOFFの状態にしてください。

3. エアコンにリモコンを向け、リモコンの「SET」ボタンを長押しし、液晶画面右下の3桁の数字が点滅したらボタンを押すのを止めて下さい。



液晶画面右下3桁

4. 温度ボタン「▲▼」を押すと、数字を上下移動ができますので、1.で探したコードの数字に合わせてください。

5. コードが正しい場合、エアコンが反応してエアコンの電源が入ります。

※エアコンの電源が入らない場合、メーカーコードの他の数字で試してください。

6. 最後にOKボタンを押して設定完了です。

【メーカーコード表】

ブランド	コード	ブランド	コード	ブランド	コード	ブランド	コード
ACSON	980	DAJINXING	329-330	HYUNDAI	780-789	PEREG	998
ADC	861	DAKE	861	INYCIN	475-483	PHONIC/JINJIAO	290
AIDELONG	293-295	DAOTIAN	821-824	JIANGNAN	359	PILOT	902
AITE	296-299	DELONGHI	900	JIALE	358	PUIYI	862
AKIRA	796-797	DUNAN	336	JMSTAR	360	QIXING	393
AMCOR	501,508,509,532	DONGXIA	334-335	JINBEIJING	361-362	RAYBO	371-383
AIDEAL	973,978,979	DONGXINBAO	260-268	JINDA	491-492	RHOSS	903
AMICO	982	ELCO	982	JINSONG	363-365	RICA	394
ALPIN	989-991,998	ELECTER	981-986	JOHNSO	282	RIJIANG	395-397
AUCMA	210-229	ELECTROLUX	471-474	KANGLI	368-370	ROWA	383-385
AUX	180-199	FEDDERS	878	KELONG	110-119	SACON	414
AOKI	301-302	FEIEDRICH	879	KLIMATAIR	797-800	SAMSUNG	610-629
AOLI	300	FEIGE	829-830	KONKA	366-367	SANYO NEC	500-550,860
APTON	862	FEILU	240-249	KRIS	804-805	SANZUAN	190
BAIXUE	299	FERROLI	901	KT02_D001	283	SAPORO	861
BEIJINGJIAN	304	FIRST	864	KT02_D002	284	SAST	405-452
BIG-THUMB	331	FRESTECH	270-279	KTY001	285	SENSOR	860
BOERKA	630	FUJITSU	700-719	KTY002	286	SERENE	499
BOERKA	305-306	GALANZ	140-149	KTY003	287	SHAMEI	400
BOSHI	310	GEER	342-343	KTY004	288	SHANGLI	403-409
BOSHIGAO	308-309	GLEE	280	KTY005	289	SHANYE	862
BORLER	397	GOLDSTAR	303	LG	600-609	SHANXING	401-402
CAIXING	311	GREE	000,002-039	LIANGYU	780	SHARP	720-739
CARRIER	690-699, 890-899	GUANGDA	345-346	LIKEAIR	386-387	SHENBAO	410-411
CHANGFENG	190	HAIER	001-019	LONGHE	861	SHENGFEIGFELU	413
CHANGFU	835-838	HELTON	863	LOREN-SEBO	801-803	SHINCO	200-209
CHANGHONG	312-323	HEMILTON	095	MCQUAY	790-795	SHINING	415
CHANGHONG	060-079	HICON	391-392	MD	040-059	SHUANGLU	416-418
CHENGSHUYAN	324	HISENSE	230-239	MEILING	388-391	SIGMA	447
CHIGO	060-099	HITACHI	640-659	WINGSONG/ROYIN	290	SOGO	291
CHUANGHUA	325-328	HONGYI	347	MITSUBISHI	551-559	SONGLINXIA	862
CHUANYAN	861	HUABAO	100-109	MITSUKA	904	SONGXING	419
COLORALLA	861	HUAGAO	348	NATIONAL/Panasonic	660-689	SOVA	292
CHUNLAN	170-179	HUAKE	349-350	NIKKO	810-811	SOVA	420
CONSUL	993	HUAMEI	351-352	NISO	398-399	SOWA	862-863
CONROWA	337-341	HUANGHE	353	NISO	497	SOYEA	421-422
CORONA	780-789	HUALING	150-169	NORCA	994	SPEED	987
CROWN	861	HUAWEI	281	OLYMPUS	995-996	SRTC	423
DAEWOO	332-333	HUIFENG	354-356	OPAL	997	STARLIGHT-AIRCON	880
DAIKIN	740-759	HUIFENG	357,360	PANDA	464-466	SUNBURG	817-820

※本製品はユニバーサル仕様のため、ブランド名は英語表記とさせていただきます。ご了承ください。

■設定方法2 (オート設定)

オート設定の手順について

1. ご使用になるエアコンの電源はOFFの状態にしてください。

2. エアコンにリモコンを向け、リモコンの「SET」ボタンを長押しし、液晶画面右下の3桁の数字が点滅したらボタンを押すのを止めて下さい。

3. もう一度リモコンの「SET」ボタンを1度だけ押します。

4. 液晶画面右下の3桁の数字が動き出します (カウントアップ)。



液晶画面右下3桁

5. カウントアップする数字をしばらく注目 (注視) しててください。

※対応する数字の時にエアコンが反応してエアコンの電源が入りますので、その時の数字を覚えてください。

6. 温度ボタン「▲▼」を押すと、数字を上下移動ができますので、5.で覚えた数字に合わせてください。

7. 最後にOKボタンを押して設定完了です。

※オート設定時のポイント

もしも覚えた数字でうまく使用できない場合には覚えた数字の連番で3~5位の番号で再度お試しください。
各メーカー毎に複数種類 (メーカーにより異なります) の数字が用意されており、製造年月や機種毎に数字が異なる場合があります。例: 三菱の場合は551~559 ※その他のコードはメーカーコード表をご参照ください。

製品保証について

無償保証期間: ご購入日より1ヶ月間

本製品を正常な使用状態のもとで万一故障した場合、本保証規定に従い故障箇所の修理をさせていただきますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

尚、ご購入時の納品書を保証書とさせていただきますので、大切に保管してください。
製品の保証は、製品に含まれる本体および付属品の修理・交換を限度とし、製品の利用により生じた他の物理的・電子的な被害・損害・障害については弊社の製品の保証範囲外とさせていただきます。その他、お客様による取り扱いの不注意・誤用による故障および破損、取扱説明書や注意事項に記載された使用方法および注意事項に反するご使用によっても生じた故障・破損、保証書(ご購入時の納品書)の提示がない場合は、無償保証期間内であっても有償修理となりますのでご了承ください。また、本保証は日本国内で使用了した場合のみ有効です。
製品に不具合がある場合は下記お問い合わせ先まで、ご注文時のご注文番号、モデル名・不具合内容・お名前・ご住所・電話番号をお知らせください。

販売元: ハンファQセルズジャパン株式会社

本製品についてのお問合せ先: direct-hwj@hjq.co.jp